


AMS lite · Bambu Lab A1 mini Combo / A1 Combo

تريد تطلع أنبوب؟ اضغط القفل الأسود أول.


Taking a tube out? Press the black lock first.

الموزّع فوق رأس الطباعة يمسك كل أنبوب بأسنان معدنية صغيرة. السحب بالقوة يعوّجها، وبعدها ما يمسك الأنبوب. هذي أكثر غلطة نشوفها في تركيب الكومبو.

The hub on top of the toolhead grips each tube with small metal teeth. Pulling by force bends them and the hub stops holding the tube. It's the most common setup mistake we see on the Combo.

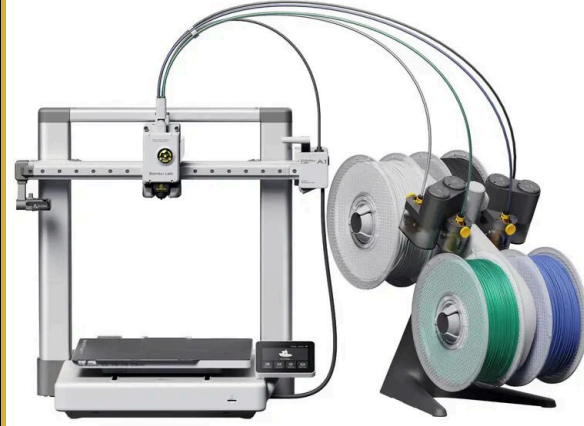


Bambu الطريقة الصح — الطريقة الصخ — THE RIGHT WAY — BAMBU'S METHOD

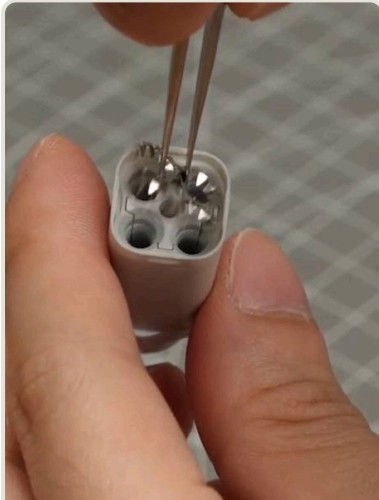

هذي الأسنان اللي تمسك الأنبوب من داخل.

These teeth hold the tube inside the hub.

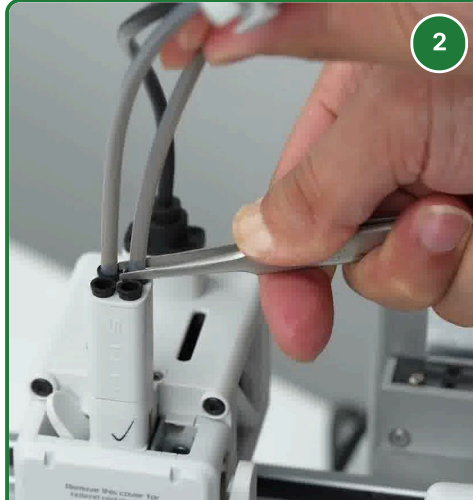

وأنت ضاغط، ادفع الأنبوب شوي لداخل، وبعدين اسحبه بهدوء. أنبوب واحد كل مرة.

Keep it pressed, push the tube in slightly, then pull it out gently. One tube at a time.



اضغط الحلقة السوداء حول الأنبوب لتحت. الملقط يسهلها لأن الفتحات متقاربة.

Press the black ring around the tube down. Tweezers help — the ports sit close together.

لا تسحب الأنبوب أبدًا بدون ما تضغط القفل. تلف الموزّع بسبب السحب بالقوة ما يغطيه الضمان، والقطعة البديلة تتطلب من المصنع.



Never pull a tube without pressing the lock. Hub damage from pulling by force isn't covered by warranty, and the replacement part has to be ordered from the factory.

وفي جهة AMS lite نفس الشي: اضغط الوصلة بإصبعك، وبعدين اسحب الأنبوب.

Same at the AMS lite end: press the connector with your finger, then pull the tube out.



رَكِّب AMS lite صح من أول مرة

Set up the AMS lite right the first time




وصِّل كيبِل (4-pin) AMS lite في أي منفذ ورا الطابعة، على اتجاه المشبك. خَلِّ كيبِله بعيد عن كيبِل الطابعة وما يتقاطعون.

Plug the **AMS lite 4-pin cable** into either port on the printer, aligned with the clip. Keep it apart from the printer's cable so they don't cross.



حط AMS lite على يمين الطابعة، على بُعد حوالي 50 ملم.


Place the AMS lite on the **right of the printer**, about 50 mm away.

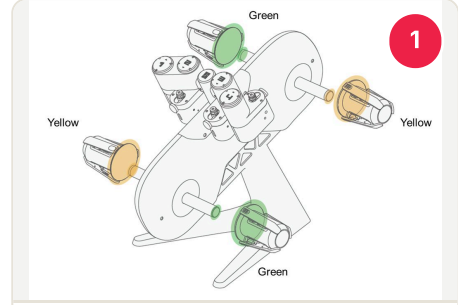

حط جسم AMS lite على القاعدة وثبته بـ 4 براغي BT3-8. دَخَل حوامل البكرات لآخرها وطابق الألوان: الأصفر مع الأصفر والأخضر مع الأخضر. لا تغصبها.


Fix the AMS lite body to its stand with the **4 BT3-8 screws**. Slide the spool holders all the way in, **matching colours**: yellow to yellow, green to green. Don't force them.

الخطوة 4: الأنابيب الأربعة · STEP 4: THE FOUR TUBES

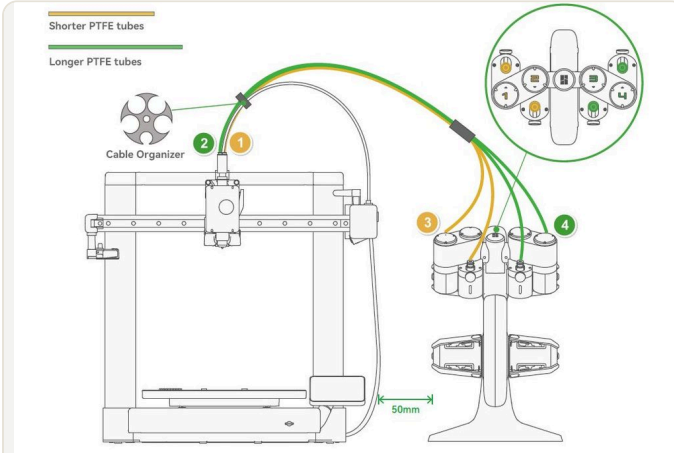

A1 Combo: الأنبوبين القصارين المنفذ 1 و2، والطوال في 3 و4. دَخَل الأربعة في الموزّع فوق رأس الطابعة.

A1 Combo: the two shorter tubes go to ports 1 and 2, the two longer ones to 3 and 4. All four go into the hub on top of the toolhead.

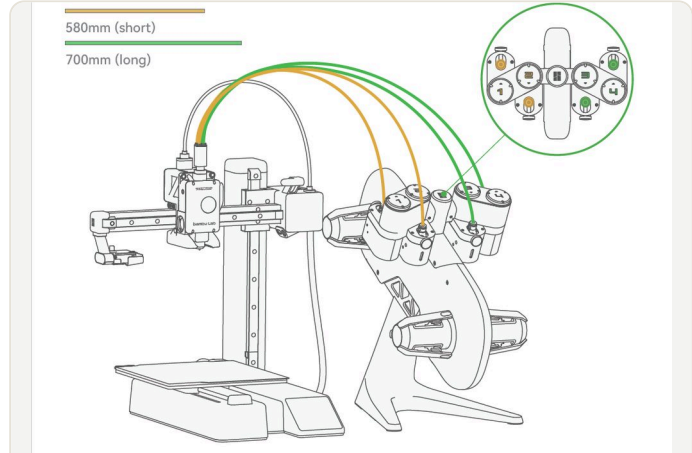

A1 mini Combo: الأنابيب القصيرة (580 mm) في المنفذ 1 و2، والطويلة (700 mm) في 3 و4. في الموزّع (والطابعة قدامك): 1 يسار-ورا، 2 يسار-قدام، 3 يمين-قدام، 4 يمين-ورا.

A1 mini Combo: short tubes (580 mm) to ports 1 and 2, long tubes (700 mm) to 3 and 4. At the hub, viewed from the front: 1 left-rear, 2 left-front, 3 right-front, 4 right-rear.

ادفع كل أنبوب في الموزّع لين يوقف. رَكِّبته في المنفذ الغلط؟ طَلِّعه بطريقة الصفحة الأولى — اضغط القفل أول.


Push each tube into the hub **until it stops**. Wrong port? Take it out the page-one way — press the lock first.

رَكِّب المنظم السيليكون على الأنابيب، قريب من جهة رأس الطابعة ما جهة AMS lite. بدونه الكيبلات تنزل وتحك بالسرير.

Fit the **silicone organizer** on the tubes, near the toolhead end — not the AMS lite end. Without it, cables sag and rub on the heatbed.

تحميل الفيلامنت وتطليعه


Loading and unloading filament

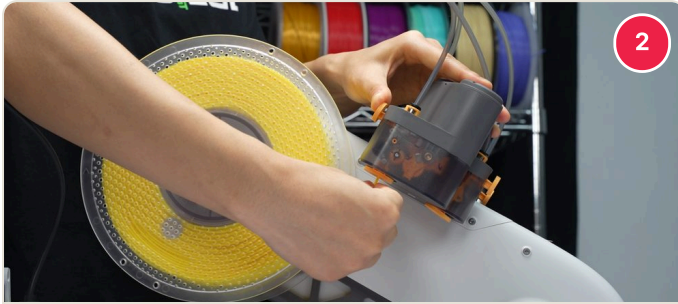

2

التحميل: دَخِّل طرف الفيلامنت في فتحة المغذي — AMS lite يسحبه لداخل حوالي 40 سم بروحه. علق؟ اضغط زر التحرير.

Load: push the end into the feeder inlet — the AMS lite pulls about 40 cm in by itself. Stuck? Press the release button.

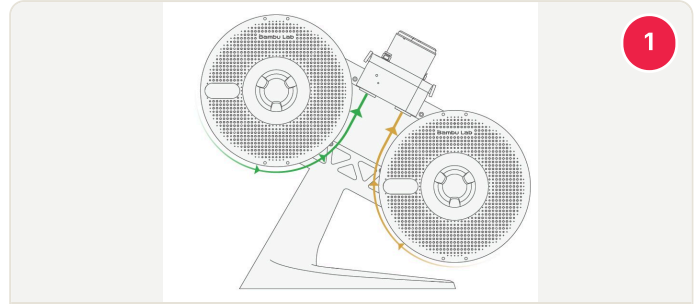

1

اتجاه البكرة: ركبها بحيث الفيلامنت يطلع من تحت باتجاه المغذي، مثل الرسم.

Spool direction: mount it so the filament comes off the bottom toward the feeder, as drawn.

3

التطليع: بعد طبعة كاملة الفيلامنت يرجع بروحه. إذا أُلغيت طبعة: اضغط Unload على الشاشة أول، وبعد ذلك لف البكرة وأنت ترجع الفيلامنت ودخّل طرفه في فتحة البكرة. شيل البكرة بيديك اليمين.

Unload: after a finished print the filament retracts by itself. If you cancelled a print, tap Unload first, then turn the spool while winding the filament back and tuck its end into the spool's hole. Lift the spool off with both hands.

AMS lite قواعد • AMS LITE RULES

التوازن Balance

البكرات الأثقل في الخانة 2 و3، عشان AMS lite ما بهتز.

Heavier spools in slots 2 and 3 so the AMS lite stays steady.

لا تحطها فيه Keep out

TPU الطري (95A و85A وأطري)، TPE، PVA، وخامات ألياف الكربون أو الزجاج — إلا PETG-CF وPLA-CF من Bambu. اطبعها من البكرة الخارجية.

Soft TPU (95A, 85A and softer), TPE, PVA and carbon/glass-fibre filaments (Bambu PLA-CF and PETG-CF are fine). Print these from the external spool.

مقاس البكرة Spool size

عرض 68-40 ملم، وفتحة الوسط 53-58 ملم.

40-68 mm wide, 53-58 mm centre hole.

واحد بس One unit

طابعات A1 تشتغل مع AMS lite واحد فقط.

A1-series printers work with one AMS lite only.

الأنابيب Tubes

أنابيب PTFE تستهلك مع الوقت. إذا التغذية بدت تعلق، غالباً الأنبوب يحتاج تبديل.

PTFE tubes wear with use. If feeding starts to fail, a worn tube is a usual suspect.

الغرفة Room

بين 10 و30 درجة، ورطوبة أقل من 85% — غرفة مكيفة.

10-30 °C and under 85% humidity — an air-conditioned room.



واتساب

أنبوب ما يثبت؟ لا تغصبه.

صوّره وأرسله لنا واتساب على **+968 9678 9887**. وطريقة Bambu لفك الأنابيب (مع فيديو وأداة مجانية تطبعها) في الكود الثاني.

A tube won't stay in? Don't force it.

Send us a photo on WhatsApp **+968 9678 9887**. Bambu's tube-removal guide — with a video and a free printable tool — is in the second code.



Bambu tube guide