

Godox Lux Junior II

الشاشة طفت بعد ثواني؟ لف العجلة عشان يشتغل.

Screen went off after a few seconds? Turn the dial to switch it on.

الFLASH فيه قفل وقت التشغيل: بعد ما تضغط زر التشغيل لازم تلف العجلة خلال 6 ثواني، وإلا يطفى من نفسه. الخطوات تحت بالصور.

The flash has a power-on lock: after you hold the power button you must turn the dial within 6 seconds, or it switches itself off. Steps with pictures below.



① اضغط زر التشغيل / ⚡ **ضغطة طويلة**. ② أول ما تطلع رسالة القفل، **لف العجلة** لين تفتح الشاشة.

① Press and hold the ⚡ / ⏻ power button. ② As soon as the lock message shows, **turn the dial** until the screen opens.



اشحنه أول. وصل كبل USB-C اللي في العلبة في الفتحة اللي على الجنب، مع شاحن جوال 5V/2A (الشاحن ما يجي مع الفلاش). ثلاث خطوط في أيقونة البطارية = مشحون.

Charge it first. Plug the USB-C cable from the box into the port on the side, with a 5V/2A phone charger (not included). Three bars on the battery icon = full.

اختر ماركة الكاميرا (مرة وحدة بس):

① اضغط **MENU** ② لفة العجلة على **Camera Compatibility** ③ اضغط **SET**، لفة العجلة على حرف كاميرتك، واضغط **SET** مرة ثانية.

F Fujifilm	C Canon	N Nikon	O Olympus / Panasonic
----------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------

Pick your camera brand (once only): ① press MENU ② turn the dial to Camera Compatibility ③ press SET, turn the dial to your camera's letter, press SET again.



هذي الرسالة معناها: لفة العجلة

إذا ما لفيتها خلال 6 ثواني الفلاش يطفى، وهذا طبيعي. للإطفاء: اضغط زر التشغيل ضغطة طويلة لين تطفى الشاشة. تريد يشتغل بدون قفل؟ من **MENU** خل **Dial Unlock** على **Off**.



Rotate screen or dial to unlock

This message means: turn the dial. If you don't within 6 seconds the flash switches off; that is normal. To switch off: hold the power button until the screen goes dark. Want it to start without the lock? In MENU set Dial Unlock to Off.


رّكّبه على الكاميرا وصوّر

Fit it on the camera and shoot



① زر **MODE** يبدّل بين TTL / M / Multi / AUTO. ② ابدأ بـ **TTL**: الكاميرا تحسب قوة الفلاش لحالها. الصورة طلعت فاتحة أو غامقة؟ لف العجلة (من -3 إلى +3).

① MODE switches TTL / M / Multi / AUTO. ② Start with **TTL**: the camera works out the flash power itself. Photo too bright or too dark? Turn the dial (-3 to +3).

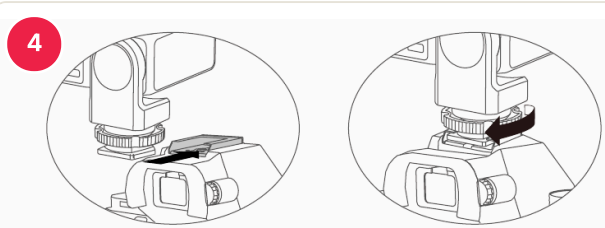

التركيب، والكاميرا والفلاش طافيين: لف حلقة القفل لفوق، دّخل الفلاش في قاعدة الفلاش اللي فوق الكاميرا لين الآخر، وبعدين لف الحلقة للجبهة الثانية لين يثبت. للفك: لف الحلقة لفوق واسحبه.

Fitting, with camera and flash both off: turn the lock ring up, slide the flash all the way into the camera's hot shoe, then turn the ring the other way until it's tight. To remove: turn the ring up and slide it out.

Fujifilm cameras

كاميرات فوجي، مثل X-M5

① نوع الغالق: **SHUTTER TYPE** على **MECHANICAL SHUTTER**. مع الغالق الإلكتروني (ELECTRONIC SHUTTER) الفلاش ما يضرب أبداً.

Shutter type: set SHUTTER TYPE to MECHANICAL SHUTTER. With the electronic shutter the flash never fires.

② إعدادات الفلاش في الكاميرا: **MENU/OK** ← تبويب **FLASH SETTING** ← **FLASH FUNCTION SETTING**. يطلع **SHOE MOUNT**. **FLASH** لما الفلاش مرّكب وشغّال.

Flash settings on the camera: MENU/OK → FLASH SETTING tab → FLASH FUNCTION SETTING. It shows SHOE MOUNT FLASH when the flash is fitted and on.

③ السرعة: في X-M5 فوجي تقول الفلاش يشتغل مع سرعة غالق 1/180 أو أبطأ. والقوة ما ضبطت مع TTL؟ استخدم M وحدد القوة بالعجلة.

Speed: on the X-M5, Fujifilm says the flash syncs at 1/180 s or slower. Power not right in TTL? Use M and set the power with the dial.

فلاش ما يضرب؟ · FLASH NOT FIRING?

البطارية Battery

بطارية ضعيفة = ما يضرب. اشحنه. ولا تخليه فاضي أكثر من 10 أيام.

Low battery = no flash. Charge it, and never leave it empty for more than 10 days.

كاميرا سوني؟ Sony

هذي النسخة لفوجي وكانون ونيكون وأولمبس وباناسونيك. لسوني فيه نسخة ثانية: Lux Junior II S.

This version is for Fujifilm, Canon, Nikon, Olympus and Panasonic. Sony has its own version: Lux Junior II S.

مرّكب صح؟ Fitted right

دّخله لين الآخر وشد الحلقة. نظّف النقاط المعدنية بقطعة قماش ناشفة.

Push it fully in and tighten the ring. Wipe the metal contacts with a dry cloth.

الأزرار ما ترد؟ Buttons frozen

اضغط **SET** و **MENU** مع بعض عشان يطفئ، وبعدين شغّله من جديد.

Press SET and MENU together to force it off, then switch it on again.

لسه ما اشتغل؟

صوّر شاشة الفلاش والكاميرا وأرسلها لنا واتساب على **+968 9678 9887**. وحد من فريقنا بيرد عليك. ودليل Godox الكامل في الكود الثاني.



واتساب



Godox manual

Still not working?

Photograph the flash screen and the camera and send them to us on WhatsApp **+968 9678 9887**; someone from our team will get back to you. Godox's full manual is in the second code.